

SAMSUNG

GT-B7510

Lietotāja rokasgrāmata



Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo ierīci.

Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietot ierīci, pirms tam rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visus brīdinājumus.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā var atšķirties no tā, kā tie izskatās izstrādājumā.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai iegūtu jaunāko lietošanas rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet vietni www.samsung.com.
- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.
- Šī rokasgrāmata ir izstrādāta un formatēta Google Android operētājsistēmā, un tā var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, ja lietotājs rediģējis reģistra iestatījumus.

- Mobilās ierīces programmatūru iespējams atjaunināt vietnē www.samsung.com.
- Šajā ierīcē nodrošinātā programmatūra, skaņu avoti, fona attēli, attēli un pārējais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai Samsung un attiecīgo īpašnieku vidū. Šo materiālu iegūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.
- Lūdzu, glabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi,



Brīdinājums – situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem.



Uzmanību! – situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus.



Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.



Skatiet – lappuses, kurās sniegta saistīta informācija. Piemēram, ► 12 lpp. (atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē”).



Pēc tam – to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **lestatījumi** → **Par tālruni** (atbilst tekstam **lestatījumi**, pēc tam izvēlieties **Par tālruni**).



Kvadrātiekrāns – tālruņa taustiņi, piemēram, [≡] (attēlo izvēlnes taustiņu).

Autortiesības

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- The Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ un Google Talk™ ir uzņēmuma Google, Inc. reģistrētas prečzīmes.
-  un  ir SRS Labs, Inc. preču zīmes. CS Headphone un WOW HD tehnoloģijas ir inkorporētas SRS Labs, Inc. licences ietvaros.
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta preču zīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tās filiāļu reģistrēta prečzīme. Citas prečzīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes.
- Citas neminētās preču zīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.

CE 0168!

Saturs

Salikšana	9
Komplektācija	9
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana.....	9
Akumulatora uzlāde	11
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)	14
Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)	16
Darba sākšana	17
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	17
Iepazīšanās ar ierīci	18
Skārienekrāna lietošana	23
Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana	24
Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu.....	24
Piekļuve lietojumprogrammām	27
Ierīces pielāgošana	29
Teksta ievade	33
Lietojumprogrammu lejupielāde no Android Market.....	35
Failu lejupielāde no interneta	36
Datu sinhronizēšana.....	37
Sakari	39
Zvanišana	39
Ziņas	43
Google Mail.....	45
E-pasts.....	47
Samsung e-pasts	49
Tērzēšana.....	50

Samsung IM	51
Social Hub	51
Izklaide	52
Kamera.....	52
Galerija.....	60
Mūzika.....	62
FM radio.....	65
Personiskā informācija	68
Kontakti	68
Kalendārs	72
Piezīme	73
Balss ierakstītājs	74
Timeklis	76
Internets	76
Maps.....	79
Latitude.....	81
Vietas.....	82
Navigācija.....	82
YouTube.....	83
Ziņas un laika prognoze	85
Samsung Apps	86
Market.....	86
Savienojamība	87
Bluetooth	87
Wi-Fi.....	89
Mobilo tīklu koplietošana	90
Savienojumi ar datoru	92
VPN savienojumi	93

Rīki	95
Pulkstenis	95
Kalkulators	96
Downloads	96
Google Search	97
Mani faili	97
ThinkFree Office	98
Uzdevumu pārvaldnieks	99
Voice Search	100
 Iestatījumi	 101
Piekļuve iestatījumu izvēlei.....	101
Bezvadu režīms un tīkli.....	101
Zvana iestatījumi.....	103
Skaņa.....	104
Displejs	104
Atraš. vieta un drošība	105
Programmas	106
Konti un sinhronizācija	107
Konfidencialitāte	108
Ugunsmūris	108
SD karte un tālruņa krātuve.....	108
Valoda un teksts	109
Balss ievade un izvade	110
Pieejamība	111
Datums un laiks	111
Par tālruni	112

Traucējummeklēšana	113
Drošības pasākumi	118
Alfabētiskais rādītājs	129

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilā ierīce
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Īsā lietošanas pamācība



Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.




- Ierīces komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami reģionā vai ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (turpmāk tekstā – SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (turpmāk tekstā – PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM („Universal Subscriber Identity Module” – universālā abonenta identitātes moduļa, turpmāk tekstā – USIM) karte.


SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana,

- 1 Ja ierīce ir ieslēgta, turiet nospiestu [⓪] un izvēlieties **Strāvas padeve ir izslēgta**. → **Labi**, lai to izslēgtu.
- 2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

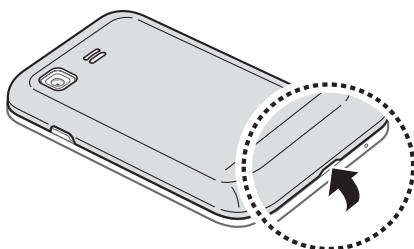


! Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

- 3 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

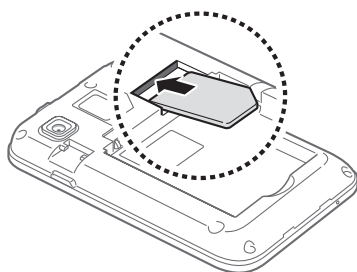


📄 Ja jūs neievietojat SIM vai USIM karti, varat izmantot tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, kā arī dažas izvēlnes.

4 Ievietojiet akumulatoru.

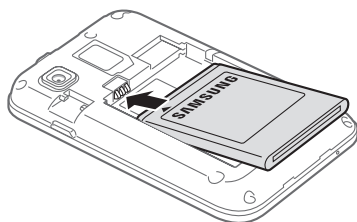

5 Uzlieciet aiz mugures pārsegu.

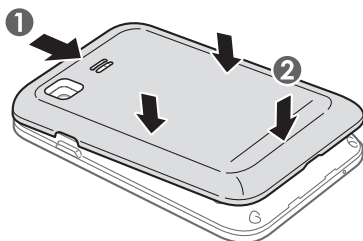

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci iespējams uzlādēt, izmantojot ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar USB kabeli.




Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabelus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabelus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.



- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona  ir tukša. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai turpinātu lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt arī tad, ja ir pievienots ceļojumu adapteris. Pirms mēģināt ieslēgt ierīci, ļaujiet tukšajam akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.

► Uzlāde ar ceļojumu adapteri

- 1 Aizveriet daudzfunkcionālās kontaktligzdas pārsegu.
- 2 Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

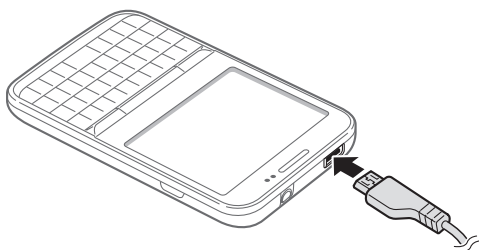

Nepareiza ceļojumu adaptera pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3 Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.



- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Kamēr notiek ierīces uzlāde, skārienekrāns var nedarboties nestabilas strāvas padeves dēļ. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiņiet Samsung servisa centrā.

4 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no strāvas kontaktligzdas.



Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi ierīci var sabojāt.



Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojuma adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, tāpēc tas ir jāatvieno no kontakta, lai pārtrauktu strāvas padevi. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

► Uzlāde ar USB kabeli

Pirms uzlādes pārļiecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1 Aizveriet daudzfunkcionālās kontaktligzdas pārsegu.

2 USB kabeļa vienu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.

3 USB otru galu pievienojiet datora USB portam.



Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā USB veida.

4 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet USB kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Ierīcē iespējams ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru maksimālā ietilpība ir līdz pat 32 GB (atkarīgs no atmiņas kartes ražotāja un veida).




Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, iespējams sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.



- Ierīce atbalsta tikai FAT datņu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā datņu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots mapē sdcard.

- 1 Noņemiet aizmugures pārsegu.
- 2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti leju.

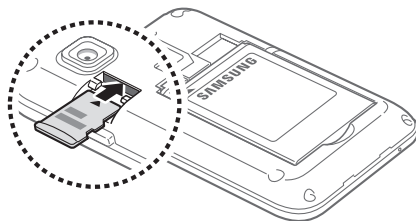

- 3 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

► Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

- 1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties  → **Iestatījumi** → **SD karte un tālruņa krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi**.
 - 2 Noņemiet aizmugures pārsegu.
 - 3 Izbīdiet atmiņas karti no atmiņas kartes slota.
 - 4 Uzlieciet aizmugures pārsegu.
-  Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi iespējams zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

➤ Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.


Gaidīšanas režīmā izvēlieties  → **Iestatījumi** → **SD karte un tālruņa krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi** → **Formatēt SD karti** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.



Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Rokas siksnīņas pievienošana (papildiespēja)

- 1 Noņemiet aizmugures pārsegu.
- 2 Izveriet rokas siksnīņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirkzījuma.

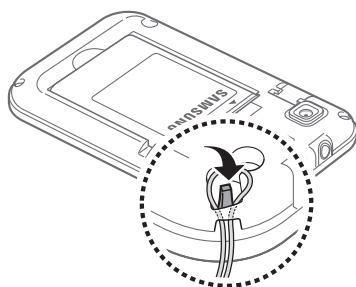

- 3 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci,

- 1 Turiet nospiestu [ⓘ].
- 2 Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc instrukcijām ekrānā.


Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu [ⓘ] un izvēlieties **Strāvas padeve ir izslēgta**. → **Labi**.



- Nemiet vērā visus brīdinājumus un oficiālā personāla norādes, atrodoties vietās, kur uz bezvadu ierīču lietošanu attiecas ierobežojumi, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
- Lai izmantotu tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, ieslēdziet lidojuma režīmu. Turiet nospiestu [ⓘ] un izvēlieties **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

► Ierīces izkārtojums

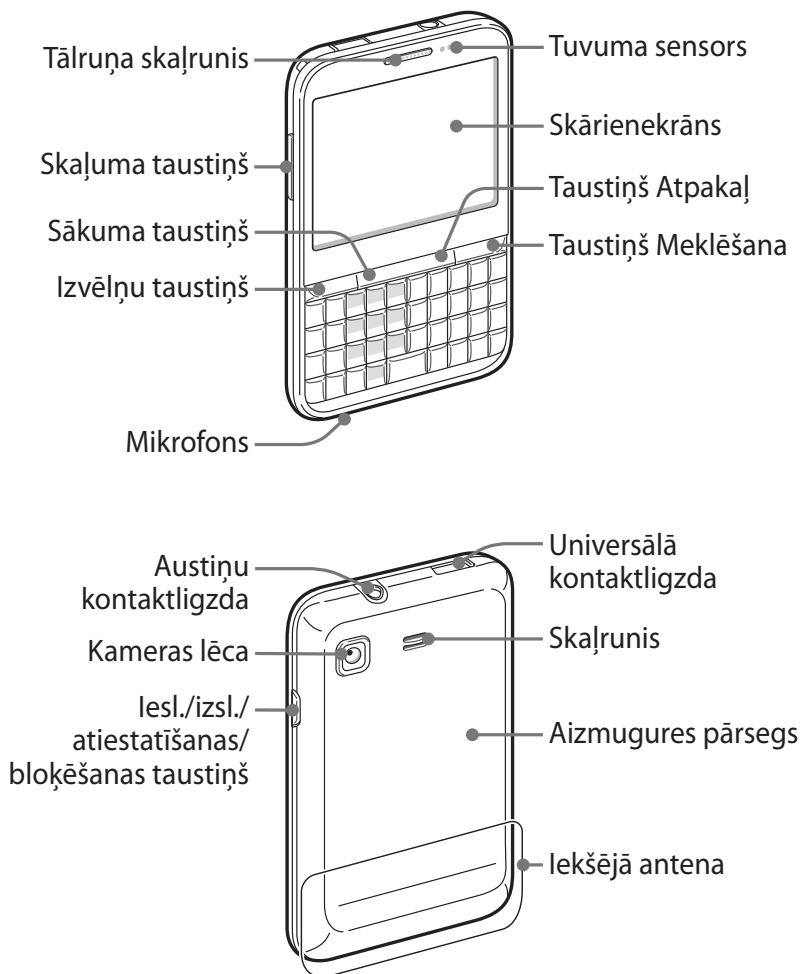

► Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
 Iesl./izsl./ atiestatīšanas ¹ / bloķēšana.	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiešanu); piekļūstiet ātrajām izvēlnēm (turiet nospiešanu); atiestatiet ierīci (turiet nospiešanu 8-10 sekundes); bloķējiet skārienekrānu.
 Skaļums	Noregulējiet ierīces skaļumu.
 Izvēlne	Pašreizējā ekrāna iespēju saraksta atvēršana.
 Mājas lapa	Atgriešanās gaidīšanas ekrānā, pēdējo izmantoto lietojumprogrammu saraksta atvēršana (turiet nospiešanu).
 Atpakaļ	Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
 Meklēt	Atveriet Google meklēšanas lietojumprogrammu; atveriet meklēšanas ievades logu citu lietojumprogrammu izmantošanas laikā; aktivizējiet balss komandu funkciju (turiet nospiešanu).

1. Ja ierīcei ir fatālas kļūmes, iekāršanās vai sastingšana, varat atiestatīt ierīci, lai atjaunotu funkcionalitāti.

› QWERTY tastatūra



Taustiņu izvietojums, attēli un funkcijas var atšķirties atkarībā no jūsu atrašanās reģiona.

Taustiņš	Funkcija
 Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes.
 Shift	Teksta ievades laukā pārslēdzieties no lielajiem burtiem uz mazajiem un otrādi.
 Alt	Teksta ievades laukā izmantojiet uz taustiņu augšdaļām norādītos simbolus.
 Simbols	Ievadiet simbolus teksta ievades laukā.
 Atstarpe	Teksta ievades laukā ievadiet atstarpī; gaidīšanas režīmā atveriet Google meklēšanas lietojumprogrammu.
 Četrvirzienu navigācija	Teksta ievades laukā pārvietojiet kursoru uz augšu, uz leju, pa labi un pa kreisi.
 Atpakaļatkāpes taustiņš (Backspace)	Dzēsiet rakstzīmes teksta ievades laukā.
 Ievades taustiņš (Enter)	Sāciet jaunu rindu teksta ievades laukā.

› Indikatora ikonas



Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	Atvērt pieejamos WLAN
	WLAN aktivizēts
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienotas Bluetooth austiņas
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Aizturēts zvans
	Aktivizēts brīvroku skaļrunis
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu
	Datu augšupielāde
	Datu lejupielāde

Ikona	Apraksts
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Pievienots datoram
	Aktivizēta USB piesaiste
	Wi-Fi piesaiste aktivizēta
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Paziņojums par notikumu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Fonā ir ieslēgts FM radio
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.



- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.



- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

- Pieskarieties: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkst: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.

- Velciet un novietojiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.



- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet [⏻].
- Iespējams pielāgot fona apgaismojuma ilgumu. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **lestatījumi** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus iespējams bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības.

Lai bloķētu, nospiediet [⏻]. Lai atbloķētu, ieslēdziet ekrānu, nospiežot [⏻] un pavelciet  pa labi, līdz tas sasniegs punktu.



Var aktivizēt ekrāna bloķēšanas funkciju, lai neļautu citiem izmantot ierīci vai piekļūt lietotāja personīgajiem datiem un ierīcē saglabātajai informācijai. ► 31 lpp.

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, ir redzams gaidīšanas ekrāns. Kad gaidīšanas ekrāns ir aktīvs, iespējams apskatīt ierīces statusu un piekļūt lietojumprogrammām.

Gaidīšanas ekrānā ir vairāki paneli. Ritiniet pa labi vai pa kreisi gaidīšanas ekrāna paneļa virzienā.

➤ Vienumu pievienošana gaidīšanas ekrānam

Varat pielāgot gaidīšanas ekrānu, pievienojot īsceļus uz lietojumprogrammām vai vienumus lietojumprogrammās, logrikiem vai mapēm. Lai pievienotu vienumus gaidīšanas ekrānam, veiciet tālāk minētās darbības.

- 1 Nospiediet [] → **Pievienot** vai gaidīšanas ekrānā pieskarieties tukšajam laukam un turiet to nospiestu.
- 2 Izvēlieties objekta kategoriju → norādiet objektu:
 - **Logriki:** pievienot logrikus. Logriki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju gaidīšanas ekrānā.
 - **Īsceļi:** pievienojiet īsceļus objektiem, piemēram, lietojumprogrammām, grāmatzīmēm un kontaktiem.
 - **Mapes:** izveidojiet jaunu mapi vai pievienojiet mapes kontaktiem.
 - **Fona attēli:** iestatiet fona attēlu.

➤ Vienumu pārvietošana gaidīšanas ekrānā

- 1 Pieskarieties un turiet nospiestu pārvietojamo vienumu, līdz tas kļūst pelēks.
- 2 Velciet vienumu uz vēlamo vietu.

➤ Vienumu noņemšana no gaidīšanas ekrāna

- 1 Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu. Atkritne atrodas gaidīšanas ekrāna labajā pusē.
- 2 Pārvelciet vienumu uz atkritni.
- 3 Kad vienums kļūst sarkans, atlaidiet to.

› Īsceļu paneļa izmantošana

Gaidīšanas režīmā vai lietojumprogrammas izmantošanas laikā pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu īsceļu paneli. Iespējams aktivizēt vai deaktivēt bezvadu savienojuma funkcijas un piekļūt paziņojumu, piemēram, ziņu, zvanu, notikumu vai apstrādes statusu sarakstam. Lai paslēptu sarakstu, pavelciet saraksta apakšu uz augšu.

Īsceļu panelī var izmantot vairākas iespējas.

- **Wi-Fi:** aktivizējiet vai deaktivizējiet WLAN savienojuma funkciju. ► 89 lpp.
- **B/T:** aktivizējiet vai deaktivizējiet Bluetooth bezvadu savienojuma funkciju. ► 87 lpp.
- **GPS:** aktivizējiet vai deaktivizējiet GPS funkciju.
- **Skana/Vibrācija:** aktivizējiet vai deaktivizējiet vibrācijas režīmu.
- **Autom. pagriezt:** aktivizējiet vai deaktivizējiet automātisko pagriešanu.



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Paneļu pievienošana vai noņemšana gaidīšanas ekrānā

Gaidīšanas ekrānam iespējams pievienot jaunus paneļus vai dzēst tos, lai kārtotu logrīkus atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1 Gaidīšanas režīmā nospiediet [] → **Rediģēt**.

2 Paneļu pievienošanas vai noņemšanas iespējas.

- Lai izdzēstu paneli, piespiediet un turiet paneļa attēlu un pārvietojiet to uz atkritumu tvertni ekrāna labajā pusē.
- Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties .
- Lai mainītu paneļu kārtību, piespiediet un turiet paneļa attēlu un nolieciet to vietā, kur vēlaties.

3 Kad esat pabeidzis, nospiediet [].

Piekluve lietojumprogrammām

Lai piekļūtu lietojumprogrammām, veiciet tālāk minētās darbības.

- 1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties , lai piekļūtu lietojumprogrammu sarakstam.
- 2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam lietojumprogrammas ekrānam.
Iespējams izvēlēties arī punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Izvēlieties lietojumprogrammu.
 -  • Lai izmantotu lietojumprogrammas, ko piedāvā Google, jābūt izveidotam Google lietotāja kontam. Ja jums nav Google konta, piesakieties tā izveidei.
 - Varat pievienot lietojumprogrammas īsceļu, lietojumprogrammu sarakstā pieskaroties tās ikonai un turot to nospiestu. Varat pārvietot ikonu uz vēlamo atrašanās vietu gaidīšanas ekrānā.
- 4 Nospiediet [, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā; nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas ekrānā.
 -  Ierīcē ir iebūvēts kustību sensors, kas nosaka tās orientāciju. Ja dažu funkciju izmantošanas laikā pagriežīsiet ierīci, interfeiss automātiski pārslēgsies uz portreta skatu. Lai iestatītu interfeisu tā, ka tas, jums pagriežot ierīci, nemaina orientāciju, izvēlieties **iestatījumi** → **Displejs** → **Automātiski pagriezt ekrānu**.

› Lietojumprogrammu kārtošana

Lietojumprogrammas iespējams sakārtot lietojumprogrammu sarakstā, mainot to secību vai grupējot tās kategorijās atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

- 1 Lietojumprogrammu sarakstā nospiediet [≡] → **Rediģēt**.
- 2 Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to nospiestu.
- 3 Velciet lietojumprogrammas ikonu uz vēlamo vietu.
Lietojumprogrammas ikonu iespējams pārvietot uz citu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 4 Nospiediet [≡] → **Saglabāt**.

› Piekļuve nesen izmantotajām lietojumprogrammām

- 1 Turiet nospiestu sākuma taustiņu, lai atvērtu nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu.
- 2 Izvēlieties lietojumprogrammu, kurai vēlaties piekļūt.

› Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Jūsu ierīce ir paredzēta vairākuzdevumu režīmam. Tā vienlaicīgi var darbināt vairāk par vienu lietojumprogrammu. Tomēr vairākuzdevumu režīms var izraisīt uzkāšanos, sasalšanu, atmiņas problēmas un papildu elektroenerģijas patēriņu. Lai izvairītos no šīm problēmām, izslēdziet nevajadzīgās programmas, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.** → **Aktīvās programmas**.
Parādīsies visu pašlaik ierīcē darbināto programmu saraksts.
- 2 Lai aizvērtu lietojumprogrammu izvēlieties **Beigt**.
Lai aizvērtu visas aktīvās lietojumprogrammas, izvēlieties **Beigt v.**

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

› Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Datums un laiks**.
- 2 Iestatiet laiku un datumu un mainiet citas iespējas.

› Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Skaņas izvēle**.

› Zvana signāla skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu zvana signāla skaļumu.

› Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām.

- Atveriet īsceļu paneli ekrāna augšpusē un izvēlieties **Skaņa**.
- Turiet nospiestu [D] un izvēlieties **Klusuma režīms**.



Iespējams iestatīt, lai ierīce klusuma režīmā brīdinātu par dažādiem notikumiem. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Vibrēt** → **Vienmēr** vai **Tikai klusuma režīmā**. Pārslēdzoties uz klusuma režīmu,  vietā būs redzams



› Zvana signāla maiņa

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Tālruņa zvana signāls**.
- 2 No saraksta izvēlieties zvana signālu un izvēlieties **Labi**.

› Animācijas aktivizēšana, pārslēdzot logus

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Animācija** → **Dažas animācijas** vai **Visas animācijas**.

› Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet [] → **Fona attēls** → opcija.
- 2 Izvēlieties attēlu.
- 3 Izvēlieties **Saglabāt, iestatīt fona attēlu** vai **Set wallpaper**.



Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Spilgtums**.
- 2 Velciet slidni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.
- 3 Izvēlieties **Labi**.



Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

➤ Iestatiet ekrāna bloķēšanu

Skārienekrānu var bloķēt ar atbloķēšanas figūru, PIN vai paroli, lai neļautu citiem lietot ierīci bez jūsu atļaujas.



- Kad ekrāna bloķēšana būs iestatīta, ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu katru reizi, kad ieslēgsiet ierīci vai atbloķēsiet skārienekrānu.
- Ja aizmirsīsiet PIN kodu vai paroli, nogādājiert ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par drošības kodu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Figūra**.
- 2 Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus, izvēlieties **Nākamais**.
- 3 Uzzīmējiet figūru, velkot ar pirkstu un savienojot vismaz 4 punktus.
- 4 Izvēlieties **Turpināt**.
- 5 Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu.
- 6 Izvēlieties **Apstiprināt**.

Iestatiet atbloķēšanas PIN kodu

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **PIN**.
- 2 Ievadiet jauno PIN kodu (ciparu kombināciju) un izvēlieties **OK**.
- 3 Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **OK**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Parole**.
- 2 Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **OK**.
- 3 Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **OK**.

► SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** → **Bloķēt SIM karti**.
- 2 Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Ja ir iespējots PIN kods, tad katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada PIN kods.



- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

Teksta ievade

Iespējams ievadīt tekstu nospiežot QWERTY tastatūras taustiņus, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai ievadot tekstu uz ekrāna rokraksta formā.



Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 109 lpp.

► Teksta ievade ar QWERTY tastatūru

Nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus, lai ievadītu rakstzīmes, ciparus vai simbolus.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
⇧	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
Alt	Ievadiet rakstzīmes, kas attēlotas uz taustiņu augšējās daļas.
 Sym	Pārslēgties uz simbolu režīmu.
⏏	Ievadīt atstarpi.
▲▼◀▶	Pārvietojiet kursoru uz vēlamo tekstu.
←	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
↵	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.

› Teksta ievade ar Samsung tastatūru



Lai izmantotu Samsung tastatūru atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Valoda un teksts** → **Ekrāna tastatūra**.


Kad pieskaraties teksta ievades laukam, uz ekrāna parādās Samsung tastatūra.

1 Izvēlieties  → **Tastatūras veidi portreta režīmā** un izvēlieties teksta ievades metodi.

Varat izvēlēties vienu no taustiņu ievades metodēm (QWERTY vai tradicionālo tastatūru) vai rokraksta ievades metodes.

2 Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus vai rakstot uz ekrāna.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

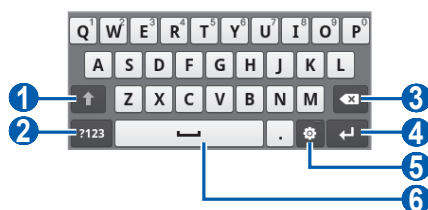

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt ciparu/simbolu vai ABC režīmā.
3	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
4	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
5	Pieklūt tastatūras iestatījumiem.
6	Ievietojiet atstarpi.



Tastatūras veidu ir iespējams nomainīt, ja no tīmekļa esat lejupielādējis citas teksta ievades tastatūras. Pieskarieties teksta ievades laukam un turiet to nospiestu, un izvēlieties **ievades metode** → norādiet tastatūras veidu.

► Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.

- 1 Novietojiet kursoru uz teksta, kuru vēlaties kopēt.
- 2 Izvēlieties .
- 3 Izvēlieties  vai .
- 4 Velciet  vai  lai izvēlētos vajadzīgo tekstu.
- 5 Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, izvēlieties  kopēšanai vai  izgriešanai.
- 6 Citā programmā novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
- 7 Izvēlieties  → , lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Lietojumprogrammu lejupielāde no Android Market

Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu lietojumprogrammas. Android Market nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās lietojumprogrammas.



- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā.

› Lietojumprogrammas instalēšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Market**.
- 2 Izvēlieties **Accept**, kad tiek parādīti noteikumi un nosacījumi.
- 3 Meklējiet failu vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to.

› Lietojumprogrammas atinstalēšana

- 1 Android Market sākumekrānā izvēlieties **My apps**.
- 2 Izvēlieties vienumu, ko vēlaties dzēst.
- 3 Izvēlieties **Uninstall** → **OK**.

Failu lejupielāde no interneta

Ielādējot failus vai interneta lietojumprogrammas no tīmekļa, ierīce tos saglabā atmiņās kartē.

 Failos, kurus ielādējat no tīmekļa, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

 Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut dažus failus ielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt.

Failu lejupielāde no tīmekļa.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
- 2 Meklējiet failu vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to.

Lai instalētu lietojumprogrammas, kas lejupielādētas ne no Android Market interneta vietnes, izvēlieties **lestatījumi** → **Programmas** → **Nezināmi avoti** → **Labi**.

Datu sinhronizēšana

Varat sinhronizēt datus ar dažādiem tīmekļa serveriem un sagatavot dublējumkopijas vai atjaunot datus.

Kad sinhronizēšana pabeigta, ierīce saglabā savienojumu ar tīmekli. Ja tīmeklī kaut kas tiek mainīts, atjauninātā informācija parādīsies jūsu ierīcē un automātiski tiks sākta sinhronizēšana – un arī pretēji.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Servera konta iestatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
- 2 Izvēlieties **Konta pievienošana** → konta tipu.
- 3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Tiešsaistes sabiedriskajiem pakalpojumiem, piemēram, Facebook vai MySpace, ievadiet savu lietotāja vārdu un paroli un izvēlieties **Pieteikt**.

› Automātiskās sinhronizēšanas aktivizēšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
- 2 Izvēlieties **Automātiska sinhronizācija**.
- 3 Izvēlieties kontu.
- 4 Izvēlieties lietojumprogrammas, ko vēlaties sinhronizēt.

Lai izslēgtu lietojumprogrammas no automātiskās sinhronizēšanas, izņemiet atzīmes no lodziņiem blakus vēlamajām lietojumprogrammām.

► Datu manuāla sinhronizēšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **lestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
- 2 Izvēlieties kontu.
- 3 Nospiediet [≡] → **Sinhronizēt tagad**. Ierīce sāks sinhronizēt jūsu noteiktos datus.

Sakari

Zvanišana

Apgūstiet zvanišanas funkcijas, piemēram, zvanu veikšanu un atbildēšanu uz tiem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas vai ar zvaniem saistīto funkciju pielāgošanu un izmantošanu.

► Zvanišana un atbildēšana uz zvanu

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot gan taustiņus, gan skārienekrānu.



- Kad turat ierīci sejas tuvumā, ierīce automātiski izslēdz un nobloķē skārienekrānu, lai netiktu veiktas nejaušas ievades.
- Statiskā elektrība, kas izlādējas no jūsu ķermeņa vai apģērba, zvana laikā var ietekmēt tuvuma sensoru.

Zvanišana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties  → **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

2 Lai zvanītu, izvēlieties .

3 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.



- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 68 lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu arhīvam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties  → **Žurnāli**.

Atbildēšana uz zvanu

1 Kad tiek saņemts zvans, pavelciet  pa labi, līdz tas sasniegs punktu.



Kad ierīce zvana, nospiediet skaļuma taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.

2 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

Zvana atteikšana

Kad tiek saņemts zvans, pavelciet  pa kreisi, līdz tas sasniegs punktu. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Starptautiska numura izsaukšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties  → **Tastatūra**, un turiet nospiešu [0], lai ievietotu rakstzīmi +.

2 Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), pēc tam izvēlieties , lai veiktu zvanu.

➤ Austiņu lietošana

Pievienojot ierīcei austiņas, var atbildēt uz zvaniem un kontrolēt zvanus brīvroku režīmā.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai atteiktu zvanu, turiet nospiešu austiņu pogu.
- Lai aizturētu sarunu vai atsāktu aizturētu sarunu zvana laikā, turiet nospiešu austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

› Iespēju izmantošana sarunas laikā

Sarunas laikā var izmantot vairākas iespējas.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties **Aizturēt**. Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties **Atsākt**.
- Lai veiktu otru zvanu, nospiediet [≡] → **Pievienot zvanu** un zvaniet citam numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, pavelciet  pa labi, līdz tas sasniedz punktu, kad atskan gaidošā zvana signāls. Ierīcē būs redzams jautājums, vai pirmo sarunu vēlaties pabeigt vai aizturēt. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai dzirdētu sarunbiedru un sarunātos ar to, izmantojot Bluetooth austiņas, nospiediet [≡] → **Bluetooth**.
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļr.**



Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt sarunbiedru. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt**.
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunbiedriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un, kad savienojums ar otro sarunbiedru ir izveidots, izvēlieties **Saplūdināt šūnas**. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.

➤ Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ierīce attēlos neatbildētos zvanus. Lai izsauktu neatbildētā zvana numuru, atveriet īsceļu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu atgādinājumu.

➤ Papildfunkciju lietošana

Iespējams izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītas funkcijas, piemēram, fiksēto numuru režīmu (FDN) vai zvanu pāradresāciju.

Fiksēto numuru režīma (FDN) izmantošana

Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem. FDN režīma aktivizēšana aprakstīta turpmāk tekstā.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**.
- 2 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi**.
- 3 Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus, kas tiks izmantoti fiksēto zvanu numuru režīmā.

Zvanu pārsūtīšanas iestatīšana

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu jūsu norādīto numuru. Šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķi dažādiem apstākļiem, kad nevarat atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau runājat pa tālruni vai esat ārpus pakalpojumu zonas.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana**.
- 2 Izvēlieties nosacījumu.
- 3 Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.
Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas laikā.

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**. Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

► Zvanu arhīvu apskatīšana

Varat apskatīt savu zvanu arhīvus, kas sakārtoti pēc to veida.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties  → **Žurnāli**.

2 Nospiediet [] → **Skatīt pēc** → opciju, lai sakārtotu zvanu arhīvus.

 Lai no zvanu arhīva veiktu zvanu vai sūtītu īsziņu tieši attiecīgajam kontaktam, viegli velciet uz kontakta pa labi vai kreisi.

3 Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.

 Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņu katalogam.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) vai multiziņas (MMS) un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

 Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

► Īsziņas sūtīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties  → **Jauna ziņa**.
- 2 Izvēlieties **Kontakti**.
Numuru iespējams ievadīt manuāli vai izvēlēties no zvanu žurnāla vai grupām, izvēloties citu iespēju.
- 3 Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.
- 4 Izvēlieties **Pieskarieties, lai izveidotu** un ievadiet ziņas tekstu.
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [] → **ievietot smaidiņu**.
- 5 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

► Multiziņas sūtīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties  → **Jauna ziņa**.
- 2 Izvēlieties **Kontakti**.
Numuru iespējams ievadīt manuāli vai izvēlēties no zvanu žurnāla vai grupām, izvēloties citu iespēju.
Kad ievadīsiet e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.
- 3 Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.
- 4 Izvēlieties **Pieskarieties, lai izveidotu** un ievadiet ziņas tekstu.
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [] → **ievietot smaidiņu**.
- 5 Izvēlieties  → opciju un pievienojiet objektu.
Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.
- 6 Nospiediet [] → **Pievienot tēmu** un pievienojiet ziņas tēmu.
- 7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Īsziņas vai multiziņas skatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
Ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem katram kontaktam, līdzīgi kā ziņapmaiņā.
- 2 Izvēlieties kontaktu.
- 3 Multiziņai izvēlieties ziņu, lai apskatītu tās detaļas.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties  → **Tastatūra** un pēc tam turiet nospiestu [1].
- 2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

 Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

Google Mail

Jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™ var saņemt ierīces iesūtnē. Piekļūstot šai lietojumprogrammai, parādās iesūtnes ekrāns. Virsraksta joslā tiek attēlots kopējais neizlasīto ziņu skaits, un nelasītās ziņas tiek attēlotas treknrakstā.

- 
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
 - Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

› E-pasta ziņu sūtīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
- 2 Pirmo reizi palaižot programmu, apstiprināšanai izvēlieties **Labi**.
- 3 Nospiediet [✉] → **Rakstīt**.
- 4 Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.
- 5 Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.
- 6 Lai pievienotu attēla failu, nospiediet [✉] → **Pievienot** → failu.
- 7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties .

› E-pasta ziņu skatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
- 2 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, ieskaitot visus adresātus, izvēlieties  → **Atbildēt visiem**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties  → **Pārsūtīt**.
- Lai ziņai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties .
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **Priekšskatīt**. Lai saglabātu to savā atmiņas kartē, izvēlieties **Lejupielādēt**.
- Lai pievienotu ziņu arhīvam, izvēlieties **Arhivēt**.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties  vai .

› E-pasta kārtošana pēc uzlīmēm

Varat organizēt savus e-pastus, apzīmējot ziņas ar uzlīmēm vai pievienojot zvaigznītes, lai atzīmētu svarīgas ziņas. Varat kārtot ziņas, izvēloties pēc uzlīmēm.

Uzlīmes pievienošana ziņai

- 1 Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to.
- 2 Izvēlieties **Mainīt iezīmes**.
- 3 Izvēlieties pievienojamo uzlīmi un izvēlieties **Labi**.

Filtrēt ziņas

- 1 Iesūtnes ekrānā nospiediet [] → **Doties uz iezīmēm**.
- 2 Izvēlieties to ziņu uzlīmi, kuras vēlaties apskatīt.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.
- 2 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
- 3 Izvēlieties **Nākamais** (populārākajiem e-pasta kontiem) vai **Manuāla iestat.** (citiem uzņēmuma e-pasta kontiem).
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja izveidojāt vairāk par diviem kontiem, iespējams pārslēgties no viena e-pasta konta uz citu: nospiediet [] → **Konti** un izvēlieties to kontu, kurā jūs vēlaties saņemt ziņas.

› E-pasta ziņu sūtīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → norādiet e-pasta kontu.
- 2 Nospiediet [≡] → **Rakstīt**.
- 3 Izvēlieties **Kontakti**.
E-pasta adresi iespējams ievadīt manuāli vai izvēlēties no žurnāliem vai kontaktu grupām, izvēloties citu iespēju.
- 4 Izvēlieties Cc/Bcc lauku un pievienojiet vēl citus adresātus.
- 5 Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.
- 6 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet e-pasta ziņojuma tekstu.
- 7 Izvēlieties **Pievienot** un pievienojiet failu.
Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.
- 8 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.



Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavadiena sarakstā, līdz atkal būsiert tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → norādiet e-pasta kontu.
- 2 Nospiediet [≡] → **Atjaunot**, lai atjauninātu ziņu mapi.
- 3 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai atbildētu uz ziņu, nospiediet [✉] → **Atbildēt**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, nospiediet [✉] → **Pārsūtīt**.
- Lai dzēstu ziņu, nospiediet [✉] → **Dzēst**.
- Lai pārvietotu ziņu uz citu mapi, nospiediet [✉] → **Pārvietot uz mapi**.
- Lai ielādētu attēlus no ziņas, nospiediet [✉] → **Rādīt attēlus**.
- Lai mainītu teksta izmēru, nospiediet [✉] → **Vairāk** → **Teksta lielums**.
- Lai pievienotu e-pasta adresi tālruņa katalogam, nospiediet [✉] → **Vairāk** → **Pievienot kontaktiem**.
- Lai saglabātu ziņojumu kā notikumu, nospiediet [✉] → **Vairāk** → **Saglabāt mapē Kalendārs**.
- Lai apskatītu pielikumu, pavelciet ekrānu uz leju un izvēlieties pielikumu. Lai saglabātu to savā atmiņās kartē, izvēlieties .

Samsung e-pasts

Samsung Email ļauj savienot ierīci ar privātajiem vai uzņēmuma e-pasta kontiem. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Samsung Email**.

Tērzēšana

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google Talk™.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Draugu pievienošana draugu sarakstam

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
Draugu sarakstā reizē redzami visi jūsu Google Talk kontakti.
- 2 Nospiediet [≡] → **Pievienot draugu**.
- 3 Ievadiet drauga e-pasta adresi un izvēlieties **Nosūtīt ielūgumu**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, draugs tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Tērzēšanas sākšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
- 2 No draugu saraksta izvēlieties draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.
- 3 Ievadiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**.
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [≡] → **Vairāk** → **Ievietot smaidiņu**.
- 4 Lai pārslēgtos starp aktīvām tērzēšanām, nospiediet [≡] → **Pārslēgt tērzēšanas sarunas**.
- 5 Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [≡] → **Beigt tērzēt**.

Samsung IM

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot jebkuru tūlītējās ziņapmaiņas programmu.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Samsung IM**.
- 2 Izvēlieties **Pievienot kontu** → ziņapmaiņas programmu.
- 3 Lai pierakstītos, ievadiet savu lietotājvārdu un paroli.
- 4 Tērzējiet ar draugiem un savu ģimeni.

Social Hub

Uzziniet, kā piekļūt Social Hub™ – integrētai sakaru programmai, kas nodrošina e-pastu, ziņas, tērzēšanas ziņas, kontaktus vai kalendāra informāciju. Sīkāku informāciju skatiet socialhub.samsungapps.com.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Social Hub**.
- 2 Pārbaudiet un lietojiet saturu, kas tiek piegādāts no Social Hub.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 2048 x 1536 pikseļu (3,2 megapikseli) izšķirtspējā; video – 320 x 240 pikseļu izšķirtspējā.

Lai varētu izmantot kameru, vispirms jāievieto atmiņas karte.



- Pieskarieties ekrānam, lai skatu meklētājā paslēptu vai parādītu ikonas.
- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

► Fotografēšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.



Cipars	Funkcija
1	Kameras statusa un iestatījumu pārbaudīšana.  : izšķirtspēja  : ekspozīcijas mērīšanas veids  : fotogrāfiju skaits, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam)  : atmiņas vieta
2	Mainiet videokameras režīmu.
3	Mainiet skata režīmu.
4	Pielāgot spilgtumu.
5	Mainiet kameras iestatījumus.
6	Pārslēdziet videokameras režīmā.
7	Fotoattēlu uzņemšana.
8	Pēdējā uzņemtā fotoattēla skatīšana.

3 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.



Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, uzņemot attēlus ar lielāko izšķirtspēju.

4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties  vai nospiediet []. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties , lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam un izvēlieties  vai . Lai tuvinātu vai tālinātu, varat arī divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.

► Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekšnoteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši izvēlēties fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu.

Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, izvēlieties nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Izvēlieties **SCN** → norādiet skatu.
- 3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
- 4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties  vai nospiediet [↵].

► Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Izvēlieties  → **Smaidošs uzņ.**
- 3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
- 4 Izvēlieties  vai nospiediet [↵].
- 5 Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu. Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

➤ Fotoattēlu sērijas uzņemšana

Uzņemt kustīgu objektu fotoattēlu sēriju ir pavisam vienkārši. Tas ir noderīgi, fotografējot bērnus, kas rotaļājas, vai sporta sacensības.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Izvēlieties  → **Nepārtraukts**.
- 3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
- 4 Pieskarieties un turiet nospiestu  vai turiet nospiestu [↵]. Kamera turpinās uzņemt fotoattēlus, līdz jūs atlaidīsiet taustiņu.

➤ Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt platus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Izvēlieties  → **Panorāma**.
- 3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
- 4 Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties  vai nospiediet [↵].
- 5 Lēnām pārvietojiet ierīci jebkurā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.
Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
- 6 Vēlreiz veiciet 5. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

► Kombinēta fotoattēla uzņemšana

Jūs varat uzņemt divus fotoattēlus ar to pašu fonu un tad apvienot katra fotoattēla labo un kreiso pusi vienā fotoattēlā. Šī funkcija ir noderīga, ja jūs vēlaties uzņemt fotoattēlu kopā ar draugu, bet nav neviena, kas jūs abus varētu nofotografēt.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Izvēlieties  → **Pievienot mani**.
- 3 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
- 4 Atkarībā no tā, kuru pusi vēlaties nofotografēt pirmo, pieskarieties kreisajai vai labajai malai.
- 5 Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties  vai nospiediet [↵].
- 6 Veiciet nepieciešamos pielāgojumus otrajam fotoattēlam.
- 7 Lai uzņemtu otro fotoattēlu, izvēlieties  vai nospiediet [↵].
Ierīce automātiski apvienos pirmā fotoattēla pusi un otrā fotoattēla pretējo pusi vienā fotoattēlā.

► Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties  → , lai piekļūtu attiecīgajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Makro	Aktivizējiet Makro režīmu, lai uzņemtu tuvplāna fotoattēlus.
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.

Iespēja	Funkcija
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos toņus vai melnbaltos toņus.
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu.

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties  → , lai piekļūtu attiecīgajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatīt kameru parādīt uzņemto attēlu.
GPS	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju.  Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
Aizslēga skaņa	Iestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot fotoattēlu, raida skaņas signālu.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

► Videoklipa ierakstīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
- 2 Lai pārslēgtu uz videokameru, izvēlieties .
- 3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.



Cipars	Funkcija
1	Videokameras statusa un iestatījumu pārbaude. • 320 240 : izšķirtspēja • 04:54:44 : videomateriāla garums, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) •  : atmiņas vieta
2	Ieraksta režīma maiņa (lai pievienotu multizīnai vai saglabātu parasti).
3	Pielāgot spilgtumu.
4	Videokameras iestatījumu maiņa.
5	Pārslēgšanās uz kameru.
6	Videoklipa ierakstīšana.
7	Pēdējā uzņemtā video klipa skatīšanās.

4 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.



Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ierakstot ar lielāko izšķirtspēju.

5 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie ● vai nospiediet [↵].

6 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties ■.

Videoklips tiek automātiski saglabāts.



Iespējams, kamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video klipu ierakstīšanas izvēlieties ▶, lai skatītu ierakstītos video klipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties **Atskaņot**.
- Lai dzēstu videoklipu, izvēlieties **Dzēst**.

► Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties ⚙️ → 🗨️, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera sāk video ierakstīšanu.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos toņus vai melnbaltos toņus.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu.

Pirms video uzņemšanas izvēlieties  → , lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Audio ierakstīšana	Ieslēdziet vai izslēdziet skaņu.
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt ierakstīto videoklipu.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas saglabāti atmiņas kartē.

► Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	Paplašinājums: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	• Paplašinājums: 3gp, mp4 • Kodeks: MPEG4, H.263, H.264



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

► Fotoattēla skatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
- 2 Izvēlieties mapi.
- 3 Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties  vai  ekrāna augšā, labajā pusē.
- 4 Izvēlieties fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.

Fotoattēla apskates laikā iespējams izmantot šādas iespējas.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties  vai . Lai tuvinātu vai tālinātu, varat arī divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai izvēlētajā mapē palaistu slīdrādi, izvēlieties **Slaidrāde**. Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai izmantotu papildu funkcijas, lietojot fotoattēlus, piemēram, koplietošanas, dzēšanas un rediģēšanas iespējas, izvēlieties **Izvēlne**.

► Videoklipa atskaņošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
- 2 Izvēlieties mapi.
- 3 Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties  vai  ekrāna augšā, labajā pusē.
- 4 Izvēlieties videoklipu (ar  ikonu), kuru vēlaties atskaņot.
- 5 Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem.

► Attēlu vai videoklipu koplietošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
- 2 Izvēlieties mapi.
- 3 Nospiediet [>] un izvēlieties attēlus vai videoklipus.
- 4 Izvēlieties **Koplietot** → koplietošanas iespēja.

Mūzika

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku. Mūzikas atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: mp3, ogg, aac.

Lai varētu izmantot mūzikas atskaņotāju, vispirms jāievieto atmiņas karte.



- Jūs varat atskaņot failus arī tālāk norādītajos formātos, ja tie tiek atvērti no **Mani faili**, multizijām vai tīkla pārlūkā: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

► Mūzikas failu pievienošana atmiņas kartē

Vispirms pārsūtiet failus uz atmiņas karti.


- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 76 lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot programmu Samsung Kies. ► 92 lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 88 lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 92 lpp.

► Mūzikas atskaņošana

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz atmiņas karti, rīkojieties, kā norādīts turpmāk,

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.

3 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

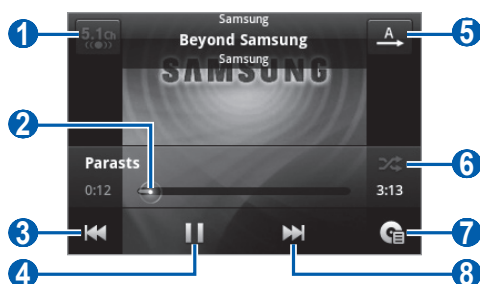

Cipars	Funkcija
1	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
2	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot vai pieskaroties joslai.
3	Atsākt atskaņošanu no jauna vai pārlēkt atpakaļ; Meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet nospiestu).
4	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ►, lai atsāktu atskaņošanu.
5	Mainīt atkārtotāšanas režīmu (izslēgts, viena faila atkārtotāšana vai visu failu atkārtotāšana).
6	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
7	Atvērt atskaņošanas sarakstu.
8	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet).



- Mūzikas atskaņotāju ir iespējams regulēt, izmantojot austiņas. Lai palaistu mūzikas atskaņotāju gaidišanas režīmā, nospiediet un pieturiet austiņu pogu. Nospiediet austiņu pogu, lai uzsāktu vai pauzētu atskaņošanu.
- SRS CS Headphone™ nodrošina 5.1 telpisko skaņu standarta austiņās vai dziļajās austiņās, klausoties daudzkanālu saturu, piemēram, DVD filmas.
- WOW HD™ būtiski uzlabo audio signāla atskaņošanas kvalitāti, nodrošinot dinamisku trīsdimensionālu pieredzi ar dziļām, bagātīgām zemo frekvenču skaņām un skaidru augsto frekvenču skanējumu.

► Atskaņošanas saraksta izveide

- 1 Gaidišanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties kategoriju → norādiet mūzikas failu.
- 3 Nospiediet [≡] → **Piev. atsk. sar.** → **Jauns**.
- 4 Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.
- 5 Lai pievienotu atskaņošanas sarakstam citus mūzikas failus, atskaņojiet failu un nospiediet [≡] → **Piev. atsk. sar.** → norādiet jauno atskaņošanas sarakstu.

► Pasākumiem paredzēta mūzikas jaukšanas funkcija

Ieslēdzot pasākumiem paredzēto mūzikas jaukšanas funkciju, ierīce jauktā secībā izvēlēsies un atskaņos mūziku.

- 1 Gaidišanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
- 2 Nospiediet [≡] → **Jaukta secība**.
- 3 Lai pārtrauktu funkcijas darbību, nospiediet [≡] → **Pasākumiem paredzēts mūzikas jaukšanas režīmā**.

› Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties kategoriju → norādiet mūzikas failu.
- 3 Nospiediet [≡] → **Iestatījumi**.
- 4 Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
5.1 kanāls	Iestatiet, vai aktivizēt virtuālo 5.1 kanāla telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
Ekvalaizers	Izvēlieties noklusēto ekvalaizera veidu.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

› FM radio klausīšanās

- 1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
- 2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.



Pirmoreiz piekļūstot FM radio, tiks sākta automātiskā meklēšana.

3 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:



Cipars	Funkcija
1	Izslēgt vai ieslēgt FM radio.
2	Pielāgot skaļumu.
3	Meklēt pieejamu radiostaciju.
4	Precīzi noregulējiet frekvenci.
5	Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.

► Radiostacijas automātiska saglabāšana

- 1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
- 2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
- 3 Nospiediet [≡] → **Meklēt** → meklēšanas opciju.
FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

► Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

- 1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
- 2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

- 3 Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.
- 4 Lai pievienotu izlases sarakstam, izvēlieties .



Radio stacijai var piešķirt nosaukumu vai izņemt no saraksta; pieskarieties un turiet radio staciju no izlases saraksta un izvēlieties **Noņemt** vai **Pārdēvēt**.

► FM radio iestatījumu pielāgošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
- 2 Nospiediet [] → **Iestatījumi**.
- 3 Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
APGABALS	Izvēlieties savu reģionu.
Atskaņošana fonā	Iestatīt, vai citu lietojumprogrammu lietošanas laikā atskaņot FM radio fonā vai to nedarīt. Ja šī funkcija ir ieslēgta, lai vadītu FM radio, iespējams izmantot īsceļu paneli.
Rādīt stacijas ID	Iestatīt, vai FM radio ekrānā rādīt stacijas identifikāciju vai to nedarīt; stacijas identifikācija pieejama tikai tām radio stacijām, kas šo informāciju nodrošina.
Alternatīvā frekvence	Iestata, vai FM radio vāja signāla gadījumā mēģina pielāgot doto radio stacijas frekvenci vai nē.
FM radio autom. izslēgts	Iestata, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā pārvaldīt savu privāto vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālrunu numurus, mājas tālrunu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
- 2 Nospiediet [] → **Jauns kontakts**.
Portreta skatā, izvēlieties .
- 3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
- 4 Ievadiet kontaktinformāciju.
- 5 Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties  → **Tastatūra**.
- 2 Ievadiet tālruna numuru.
- 3 Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → .
- 4 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
- 5 Ievadiet kontaktinformāciju.
- 6 Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

› Kontakta atrašana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
- 2 Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju.
- 3 Izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, iespējams veikt vairākas darbības.

- zvanīt kontaktam, izvēloties tālruņa numuru;
- nosūtīt īsziņu, izvēloties **Ziņa**.
- sūtīt e-pasta ziņu, izvēloties e-pasta adresi.
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot [≡] → **Rediģēt**.
- iestatiet kontaktu kā iecienītāko, izvēloties .

› Ātrā zvana numura iestatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
- 2 Nospiediet [≡] → **Vairāk** → **Ātrie zvani**.
- 3 Izvēlieties vietas numuru → kontaktu.
- 4 Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).

 Varat ātri piezvanīt šim kontaktam, nospiežot un turot atrašanās vietas numuru zvanītāja ekrānā.

› Vizītkartes izveide

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
- 2 Nospiediet [≡] → **Mans profils**.
- 3 Ievadiet savus personiskos datus.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

 Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt to, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

› Kontaktu izgūšana no kopienas kontiem

Varat apskatīt sabiedrisko interneta vietņu kontu sarakstu un izvēlēties kontu, lai pievienotu kontaktu no interneta vietnes sava tālruņa kontaktiem.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
- 2 Nospiediet [] → **Vairāk** → **legūt draugus**.
- 3 Izvēlieties kontu.

› Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu vai e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties  → **Grupas**.
- 2 Nospiediet [] → **Izveidot**.
- 3 Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties zvana signālu grupai.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontaktu kopēšana

Kontaktu kopēšana no SIM vai USIM kartes uz ierīci.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties  → **Kontakti**.
- 2 Nospiediet [] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**.
- 3 Izvēlieties kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Importēt**.

Kontaktu kopēšana no ierīces uz SIM vai USIM karti.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties  → **Kontakti**.

- 2 Nospiediet [Importēt/eksportēt → **Eksportēt uz SIM karti.**
- 3 Izvēlieties kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Eksp.** → **Jā.**

➤ **Kontaktu importēšana vai eksportēšana**

Kontaktu failu (vcf formātā) importēšana no atmiņas kartes uz ierīci.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties  → **Kontakti.**
- 2 Nospiediet [Importēt/eksportēt → **Importēt no SD kartes.**
- 3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
- 4 Izvēlieties iespēju importēt vienu kontaktu failu, vairākus kontaktu failus vai visus kontaktu failus un izvēlieties **Labi.**
- 5 Izvēlieties importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties **Labi.**

Kontaktu eksportēšana no ierīces uz atmiņas karti.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties  → **Kontakti.**
- 2 Nospiediet [Importēt/eksportēt → **Eksportēt uz SD karti.**
- 3 Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.

➤ **Sakaru žurnāla apskate**

Jūs varat apskatīt sakaru žurnālu zvaniem, ziņām, e-pastam vai SNS pavadieniem.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties  → **Vēsture.**
- 2 Izvēlieties objektu, kuru vēlaties apskatīt.

› Apskatiet aktivitātes sociālajā tīklā

Jūs varat apskatīt kontaktu jaunākās darbības sociālā tīkla pakalpojumos, piemēram, Facebook, MySpace un Twitter.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties  → **Darbības**.
- 2 Izvēlieties objektu, kuru vēlaties apskatīt.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma izveide

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Nospiediet [] → **Vairāk** → **Izveidot**.
- 3 Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
- 4 Izvēlieties **Gatavs**.

› Notikumu apskate

Kalendāra skata maiņa.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Nospiediet [] un izvēlieties **Diena**, **Nedēļa** vai **Mēn**.

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.

- 2 Izvēlieties kalendārā datumu.
 - Lai pārietu uz noteiktu dienu, ievadot datumu manuāli, nospiediet [≡] → **Vairāk** → **Atvērt**, ievadiet datumu, izvēloties + vai -, un izvēlieties **Iestatīt**.
 - Lai izvēlētos šodienas datumu, nospiediet [≡] → **Šodien**.
- 3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja esat uzstādījis signālu kādam kalendāra notikumam, norādītajā laikā tiks attēlota notikuma signāla ikona.

- 1 Atveriet īsceļu paneli ekrāna augšpusē.
- 2 Izvēlieties atgādinājumu, lai skatītu sīkāku informāciju par notikumu.
- 3 Lai pārslēgtu atgādinājumu uz snaudu vai noraidītu to, izvēlieties **Iest.** **visiem snaudu** vai **Noraidīt visus**.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
- 2 Izvēlieties **Izv.piez.**
- 3 Ievadiet piezīmes tekstu.
- 4 Ja lietojat ekrāna tastatūru, izvēlieties **Gatavs**.
- 5 Izvēlieties krāsu, lai mainītu fona krāsu.
- 6 Izvēlieties **Saglabāt**.

► Atgādinājumu apskate

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
 - 2 Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.
 - Lai rediģētu atgādinājumu, izvēlieties .
 - Lai dzēstu atgādinājumu, izvēlieties  → **Labi**.
-  Varat nosūtīt piezīmi citiem lietotājiem, pieskaroties un turot nospiestu piezīmi un izvēloties **Sūtīt, izmantojot** → opciju.

Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā darbojas ierīces balss ierakstītājs.

Lai varētu izmantot balss ierakstītāju, vispirms jāievieto atmiņas karte.

► Balss piezīmes ierakstīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakst.**
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**.
- 3 Runājiet mikrofona.
- 4 Kad esat beidzis piezīmes ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.
- 5 Lai ierakstītu vēl citas balss piezīmes, izvēlieties **Ierakstīt** ekrāna apakšējā daļā.

› Balss piezīmes atskaņošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakst.**
- 2 Izvēlieties **Saraksts.**
- 3 Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.



Iespējams nosūtīt balss piezīmi citiem, nospiežot [≡] → **Koplietot** → opciju.

Timeklis

Timekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām timekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.




- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Timekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta dažādi, atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

► Timekļa lapu pārlūkošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**, lai palaistu konkrētu sākuma lapu.

Lai piekļūtu noteiktai timekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet timekļa lapas adresi un izvēlieties .

2 Lai pārvietotos timekļa lapās, izmantojiet taustiņus.

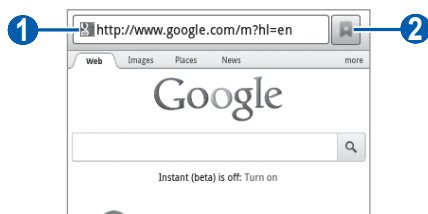

Šis ekrāns var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Cipars	Funkcija
1	levadīt vēlamās tīmekļa lapas tīmekļa adresi.
2	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties  vai . Lai tuvinātu vai tālinātu, varat arī divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai atvērtu jaunu logu, nospiediet [≡] → **Jauns logs**.
- Lai skatītu pašreiz aktīvos logus, nospiediet [≡] → **Logi**. Varat atvērt vairākas lapas un pārslēgties starp tām uz priekšu un atpakaļ.
- Lai vēlreiz ielādētu pašreizējo tīmekļa lapu, nospiediet [≡] → **Atjaunot**.
- Lai pārietu uz nākamo vēstures lapu, nospiediet [≡] → **Uz priekšu**.
- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [≡] → **Piev. grāmatzīmi**.
- Lai skatītu sīkāku neseno tīmekļa vēsturi, nospiediet [≡] → **Vairāk** → **Vēsture**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [≡] → **Vairāk** → **Meklēt lapā**.
- Lai skatītu sīkāku informāciju par tīmekļa lapu, nospiediet [≡] → **Vairāk** → **Lapas info**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi citiem, nospiediet [≡] → **Vairāk** → **Koplietot lapu**.
- Lai skatītu lejupielāžu vēsturi, nospiediet [≡] → **Vairāk** → **Lejupiel.**
- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [≡] → **Vairāk** → **Iestatījumi**.

› Informācijas meklēšana ar balsi



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
- 2 Izvēlieties adreses lauku.
- 3 Izvēlieties  un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā. Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli. Grāmatzīmes pievienošana.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
- 2 Izvēlieties  → **Grāmatzīmes**.
- 3 Izvēlieties **Pievienot** vai nospiediet [] → **Pievienot grāmatzīmi pēdējai skatītai lapai**.
- 4 Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi.
- 5 Izvēlieties **Labi**.

Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi un izmantojiet tālāk minētās iespējas.

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi gaidīšanas ekrānam, izvēlieties **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.

- Lai nokopētu tīmekļa lapas adresi, izvēlieties **Kop. saites URL.**
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi.**
- Lai lietotu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu.**

► Pieklūstiet bieži skatītām lapām vai nesenajai vēsturei

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets.**
- 2 Izvēlieties  → **Biežāk apmekl. vai Vēsture.**
- 3 Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

 Jūs varat pievienot tīmekļa lapu grāmatzīmju sarakstam, izvēloties zvaigznītes piktogrammu labajā pusē.

Maps

Uzziniet, kā lietot Google Maps™, lai uzmeklētu savu atrašanās vietu, meklētu kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties ierīci izmantot šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās
- nelabvēlīgos laika apstākļos
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā
- automašīnā ar plēvi, kas aizsargā no saulesstariem

 Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties iebūvētajai antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

 Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

► Aktivizēt pakalpojuma vietu, izmantojot Google Maps

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu savu atrašanās vietu un meklētu karti.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība**.
- 2 Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot šādus iestatījumus:

iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	iestatiet, lai izmantotu WLAN un/vai mobilos tīklus, savas atrašanās vietas noteikšanai.
Lietot GPS satelītus	iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

► Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
- 2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **OK**.
Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
- 3 Nospiediet [≡] → **Meklēt**
- 4 Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties 🔍.
 - Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties 🗣️.
 - Lai apskatītu visu meklēšanas rezultātu sarakstu, izvēlieties 📄.
 - Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties 🔍 vai 🔍⊕.
 - Lai pievienotu kartei slāņus, nospiediet [≡] → **Slāņi**.
 - Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, nospiediet [≡] → **Mana atrašanās vieta**.



Lai atrašanās vietai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties atrašanās vietas nosaukuma balonu → ☆.

► Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
- 2 Nospiediet [] → **Norādes**.
- 3 Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.
Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai norādītu vietu kartē, vai ar zvaigznīti atzīmētu vietu, izvēlieties  → **Kontaktpersonas, Punkts kartē** vai **Manas vietas**.
- 4 Izvēlieties ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un izvēlieties **legūt norādes**.
- 5 Izvēlieties ceļojuma maršrutu, lai apskatītu plašāku informāciju par ceļojumu (ja nepieciešams).
- 6 Izvēlieties .
Maršruts ir parādīts uz kartes. Lai skatītu tikai vienu maršruta daļu, izvēlieties  vai .
- 7 Kad esat beidzis, nospiediet [] → **Vairāk** → **Notīrīt karti**.

Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt draugu atrašanās vietas Google Latitude™ palīdzību.

 Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Latitude**.
Ierīce automātiski pievienojas Latitude.
- 2 Izvēlieties  → **Atlasīt no Kontaktpersonām** vai **Pievienot, izmantojot e-pasta adresi**.
- 3 Izvēlieties draugus, kurus vēlaties pievienot, vai ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Pievienot draugus**.

- 4 Izvēlieties **Jā**.
Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.
- 5 Nospiediet [≡] → **Sk. karti**.
Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.

Vietas

Iemācieties meklēt sev tuvumā esošu vietu.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Vietas**.
- 2 Izvēlieties kategoriju.
Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.
- 3 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.
- 4 Lai apskatītu vietu uz kartes, Izvēlieties **Karte**.
Lai apskatītu maršrutu uz kartes, Izvēlieties **Norādes**.
Lai apskatītu vietas tālruņa numuru, Izvēlieties **Zvanīt**.

Navigācija

Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu jūsu atrašanās vietu ar balss palīdzību.



- Navigācijas kartes, jūsu konkrētā atrašanās vieta un citi navigācijas dati var atšķirties no informācijas par faktisko atrašanās vietu. Braucot vienmēr jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt braukšanu, kā arī jāievēro visi drošības brīdinājumi un noteikumi.
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Navigācija**.
- 2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Pieņemt**.
- 3 Ievadiet galamērķi, izmantojot vienu no šīm metodēm:
 - **Ierunājiet galamērķi**: izrunājiet galamērķi, piemēram, „Doties uz galamērķis”.
 - **Ievadīt galamērķi**: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
 - **Kontaktpersonas**: izvēlieties galamērķi no savu kontaktu adresēm.
 - **Ar zvaigznīti**: izvēlieties galamērķi no saraksta, ar jūsu iecienītākajām vietām.
- 4 Lai izmantotu navigācijas pakalpojumu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un augšupielādēt videoklipus ar YouTube.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipu skatīšanās

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
- 2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Accept**.
- 3 Izvēlieties sarakstā videoklipu.

- 4 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.



Cipars	Funkcija
1	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
2	Izmainīt attēla kvalitāti.

► Videoklipu augšupielāde

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
- 2 Nospiediet [≡] → **Upload** un izvēlieties videoklipu. Turpiniet ar 8. darbību.
Ja vēlaties augšupielādēt jaunus videoklipus, izvēlieties , lai ieslēgtu kameru.
- 3 Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
- 4 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie  vai nospiediet [↵].
- 5 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
- 6 Izvēlieties **Saglabāt**, lai augšupielādētu ierakstīto videoklipu.
- 7 Ievadiet savu lietotājevārdu un paroli un izvēlieties **Pierakstīties**.
- 8 Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties **Upload**.

Ziņas un laika prognoze

Uzziniet, kā atrast jaunāko laikapstākļu informāciju un izlasīt svarīgākos ziņu rakstus.

› Skatīt informāciju par laikapstākļiem

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika prog...**
- 2 Ekrāna augšpusē izvēlieties **Weather**.
Ierīce noteiks jūsu patreizējo atrašanās vietu un attēlos informāciju par laikapstākļiem.



Iespējams nomainīt atrašanās vietu, lai uzzinātu laikapstākļus citos reģionos. Nospiediet [≡] → **Iestatījumi** → **Weather iestatījumi** un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **Izmantot manu atrašanās vietu**. Pēc tam dodieties uz **Iestatiet atrašanās vietu** un norādiet vietu.

› Lasīt ziņu rakstus

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika prog...**
- 2 Ekrāna augšpusē izvēlieties ziņu tematu.
- 3 Izvēlieties rakstu ko vēlaties atvērt.



Lai pievienotu ziņu tematus, nospiediet [≡] → **Iestatījumi** → **Ziņu iestatījumi** → **Atlasīt ziņu tēmas**.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu lietojumprogrammu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsauces materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu lietojumprogrammu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietojumprogrammas padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet lietojumprogrammu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!



- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet www.samsungapps.com.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Samsung Apps**.
- 2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet lietošanas noteikumus un atlasiet **Pien.**
- 3 Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietojumprogrammas.

Market

Varat lejupielādēt spēles, zvana signālus vai citas lietojumprogrammas no Android Market.



- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Market**.
- 2 Sameklējiet failu un lejupielādējiet to ierīcē. ► 35 lpp.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.



- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliedzinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

► Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Bluetooth**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.

➤ Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pāri

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi** → **Meklēt ierīces**.
- 2 Izvēlieties ierīci.
- 3 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Pieņemt**, lai saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.
Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pāri ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

 Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

➤ Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Atbilstīgajā lietojumprogrammā vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, atgādinājumu vai multivides failu.
- 2 Nospiediet [] → **Koplietot** vai **Sūtīt, izmantojot Bluetooth**.
- 3 Atrodiet ierīci, kurā ir Bluetooth, un savienojiet to pāri.

➤ Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi** → **Uztverams**.
Jūsu ierīce 120 sekundes būs redzama citām Bluetooth ierīcēm.

- 2 Pēc uzaicinājuma ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).
- 3 Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces.
Saņemtie dati tiek saglabāti bluetooth mapē. Ja saņemsit kontaktinformāciju, tā automātiski tiks saglabāta tālrunu grāmatā.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 b/g/n standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.



Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

► WLAN funkcijas aktivizēšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Wi-Fi**.



Aktīvs WLAN, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai taupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet WLAN tikai nepieciešamības gadījumā.

› WLAN atrašana un savienojuma izveide

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi**.
Ierīce automātiski meklē pieejamos WLAN.
- 2 Tīklu sadaļā izvēlieties **Wi-Fi tīkli**.
- 3 Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).
- 4 Izvēlieties **Savienot**.

› Manuāla WLAN pievienošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu**.
- 2 Ievadiet tīkla SSID un izvēlieties drošības veidu.
- 3 Iestatiet drošības iestatījumus pēc izvēlēta drošības veida.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

Mobilo tīklu koplietošana

Uzziniet, kā iestatīt ierīci bezvadu modema vai bezvadu piekļuves punkta režīmā, lai ar to varētu savienoties datori un citas ierīces, un koplietot ierīces mobilā tīkla savienojumu.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu caur WLAN

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.
- 2 Lai aktivizētu Wi-Fi pieslēguma funkciju, izvēlieties **Mobile AP**.

- 3 Lai pielāgotu Mobile AP funkciju, izvēlieties **Mobile AP iestatījumi** → **Konfigurēt Mobile AP**, lai konfigurētu tīkla iestatījumus un izmantotu ierīci kā piekļuves punktu.

Iespēja	Funkcija
Tīkla SSID	Skatiet un rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts ārējām ierīcēm.
Drošība	Skatiet vai rediģējiet tīkla atslēgu, lai novērstu neatļautu piekļuvi tīklam.

- 4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.
- 5 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citas ierīces pieejamo savienojumu sarakstā un pievienojieties tīklam.

► Koplietojiet ierīces mobilo tīklu caur USB

Jūs varat iestatīt savu ierīci kā bezvadu modemu datoriem un koplietot ierīces mobilo tīkla savienojumu ar USB funkciju.

- 1 Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
- 2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.
- 3 Izvēlieties **USB piesaiste**, lai aktivizētu USB savienojuma funkciju.
- Ierīce koplietos jūsu datora mobilā tīkla savienojumu.
- Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.



Tīkla savienojuma koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no datora operētājsistēmas.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot programmu Samsung Kies.

► Savienojums ar Samsung Kies

Pārlicinieties, ka datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu iespējams lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies).

- 1 Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
Programma Samsung Kies tiks palaista automātiski.
Ja programma Samsung Kies netiek palaista automātiski, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonās.
- 2 Kopējiet failus no datora uz tālruni.
Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

► Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, iespējams piekļūt atmiņas kartes failu direktorijām, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.

- 1 Ievietojiet atmiņas karti ierīcē.
- 2 Izmantojot USB kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
- 3 Īsceļu paneļa atvēršana.
- 4 Izvēlieties **USB ir pievienots.** → **Ieslēgt USB krātuvi** → **Labi.**
- 5 Atveriet mapi, lai apskatītu failus.

- 6 Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
- 7 Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Izslēgt USB krātuvi**.



Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet datora datu kabeli no datora. Citādi ir iespējams zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

VPN savienojumi

Izveidojiet virtuālus privātos tīklus (VPN) un droši savienojaties ar privāto tīklu, izmantojot publisko tīklu, piemēram, internetu.



Ierīcei jau ir jābūt iestatītai interneta piekļuvei. Ja ir problēmas ar piekļuvi internetam nepieciešams labot savienojuma iestatījumus. Ja rodas neskaidrības par ievadāmajiem savienojuma datiem, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

► Uzstādīt VPN savienojumus

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **VPN iestatījumi** → **VPN pievienošana**.
- 2 Izvēlieties VPN veidu.
- 3 Savienojuma informācijas pielāgošana.



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

Iespēja	Funkcija
VPN nosaukums	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Iestatīt VPN serveri	Ievadiet VPN servera IP adresi.

letpēja	Funkcija
Aktivizēt Šifrēšana	Iestatīt VPN servera šifrēšanu.
Iestatīt IPsec iepriekš koplietoto atslēgu	Ievadīt koplietoto atslēgu.
Aktivizēt L2TP slepenā informācija	Iestatīt, lai izmantotu L2TP slepenās informācijas paroli.
Iestatīt L2TP slepeno informāciju	Ievadīt L2TP slepenās informācijas paroli.
Iestatīt lietotāja sertifikātu	Izvēlieties lietotāja sertifikātu ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.
Iestatīt CA sertifikātu	Izvēlieties sertificēšanas institūciju ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.
DNS meklēšanas domēni	Ievadiet domēnu nosaukumu serveru (DNS) adreses.

4 Kad esat beidzis, nospiediet [≡] → **Saglabāt**.

► Pievienoties privātam tīklam

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **VPN iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties privāto tīklu, kam pievienoties.
- 3 Ievadiet lietotājevārdu un paroli un izvēlieties **Savienot**.

Pulkstenis

Apgūstiet pulksteņa displeja izmantošanu gaidīšanas režīmā, kā arī iestatiet un pārvaldiet svarīgu notikumu brīdinājuma signālus.

► Pulksteņa displeja izmantošana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis**.
- 2 Pulksteņa displeja izmantošanas laikā jūs varat:
 - uzstādīt vai atslēgt modinātāju, izvēlieties .
 - Lai skatītos slīdrādi no fotoattēliem, kuri atrodas Galerijā, izvēlieties .
 - palaist mūzikas atskaņotāju, izvēlieties .
 - atgriezties gaidīšanas režīmā, izvēlieties .

► Jauna modinātāja signāla iestatīšana

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis**.
- 2 Nospiediet [] → **Pievienot signālu**.
- 3 Iestatiet modinātāja datus.
- 4 Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Gatavs**.

► Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- izvēlieties **Noraidīt**, lai pārtrauktu modinātāja darbību;
- izvēlieties **Atlikt**, lai modinātājs atsāktu darboties pēc noteikta laika.

Kalkulators

Uzziniet, kā šajā ierīcē veikt matemātiskus aprēķinus tāpat kā ar parastu rokas vai galda kalkulatoru.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalk.**
- 2 Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.



Nospiediet [$\equiv$] → **Uzlabots panelis**, lai izmantotu zinātnisko kalkulatoru.

Downloads

Uzziniet, kā pārvaldīt no tīmekļa lejupielādēto failu arhīvu.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Downloads**.
- 2 Izvēlieties lejupielāžu mapi.
- 3 Lai atvērtu lejupielādētu failu, atlasiet arhīvu.
Lai dzēstu arhīvu, atlasiet izvēles rūtiņu un tad atlasiet **Delete**.

Google Search

Jūs varat uzmeklēt ierīcē esošās lietojumprogrammas un datus un noteiktus datus tīmeklī.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Search**.
- 2 Ja ieslēdzat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, iestatiet, lietosiet savu atrašanās vietu vai nē, un tad skatītu sava Google konta meklēšanas vēsturi vai nē.
- 3 Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.
Lai meklētu datus ar balsi, izvēlieties  un ierunājiet atslēgas vārdu ierīces mikrofonā.
- 4 Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti atmiņas kartē.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Izvēlieties mapi.
 - Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties **Uz augšu**.
 - Lai atgrieztos sākumekrānā, izvēlieties **Mājas lapa**.
- 3 Izvēlieties failu ko vēlaties atvērt.

Mapē nospiediet [, lai izmantotu opcijas.

- Lai nosūtītu failu citiem, izmantojot ar multiziņu, e-pastu vai Bluetooth bezvadu funkciju, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Izveidot mapi**.
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Skat.pēc**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārtot pēc**.
- Lai lietotu citas ar failu saistītas funkcijas, piemēram, pārvietošanas, kopēšanas vai pārdēvēšanas opcija, izvēlieties **Vairāk**.

ThinkFree Office

Uzziniet, kā izveidot un apskatīt dokumentu failus savā ierīcē. Ja jums ir konts ThinkFree tīmekļa pakalpojuma izmantošanai, varat dokumentus pārvaldīt tiešsaistē. Šī lietojumprogramma atbalsta šādus failu formātus: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

► Jauna dokumenta izveide

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **ThinkFree Office**.
- 2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Apstiprināt**.
- 3 Izvēlēties iespēju **Aktivizēt tūlīt** → **Aizvērt**, lai aktivizētu ThinkFree Office.
- 4 Izvēlieties **Mani dokumenti**.
- 5 Nospiediet [] → **Jauns** → dokumenta veids.
- 6 Ievadiet dokumenta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
- 7 Ievadiet dokumenta saturu, izmantojot rīkus ekrāna apakšdaļā.
- 8 Pēc rediģēšanas izvēlieties  rīkjoslā vai nospiediet [] → **Fails** → **Saglabāt**.

› Dokumenta apskatīšana un rediģēšana ierīcē

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **ThinkFree Office**.
- 2 Izvēlieties **Mani dokumenti** → dokumentu.
- 3 Izvēlieties teksta šifrēšanas veidu (ja nepieciešams).
- 4 Pēc nepieciešamības apskatiet un rediģējiet dokumentu.
 - Lai atvērtu rīkjoslu dokumenta rediģēšanai (word, teksta vai excel failam), nospiediet [≡] → **Rediģēt**.
 - Lai meklētu tekstu dokumentā, nospiediet [≡] → **Atrast**.
- 5 Pēc rediģēšanas saglabājiet dokumentu.

› Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **ThinkFree Office**.
- 2 Izvēlieties **Tiešsaiste**.
- 3 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Pierakstīties**.
- 4 Pēc nepieciešamības apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

Uzdevumu pārvaldnieks

Ar uzdevumu pārvaldnieku varat aplūkot šobrīd strādājošās lietojumprogrammas, lietojumprogrammu izmēru, un informāciju par atmiņu, kā arī parādīt RAM atmiņu.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.**
- 2 Izmantojiet šādas iespējas.
 - **Aktīvās programmas:** parādīsies visu ierīcē pašlaik darbināto lietojumprogrammu saraksts.
 - **Pakotne:** parādīt pakotnes lielumu, kas ir uzinstalēta jūsu datorā.
 - **Brīvpiekļuves atmiņa:** pārbaudiet vai pārvaldiet jūsu ierīces RAM atmiņu.
 - **Pārskats:** skatīt izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
 - **Palīdzība:** skatīt palīdzības informāciju par ilgstošu akumulatora darbību.

Voice Search

Uzziniet, kā izmantot balss komandas funkciju, lai sastādītu numuru, nosūtītu ziņu vai noteiktu atrašanās vietu un informāciju pēc balss.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Voice Search**.
- 2 Izvēlieties **Speak now** (ja nepieciešams).
- 3 Ierunājiet mikrofonā komandu.
- 4 Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt (ja nepieciešams).

Iestatījumi

Piekluve iestatījumu izvēlei

- 1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.

Bezvadu režīms un tīkli

Mainiet bezvadu tīkla savienojumu iestatījumus.

› Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi:** ieslēdziet WLAN funkciju vai izslēdziet to. ► 89 lpp.
- **Tīkla paziņojums:** iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.
- **Pievienot Wi-Fi tīklu:** pievienojiet WLAN piekļuves punktus manuāli.

› Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth:** ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju. ► 87 lpp.
- **Ierīces nosaukums:** iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Uztverams:** iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Taimauts procesam, kad ierīce ir atklājama:** iestatiet laiku, cik ilgi jūsu ierīce ir redzama.
- **Meklēt ierīces:** meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces.

› Piesaiste un pārv. tīklājs

- **USB piesaiste:** aktivizējiet mobilā USB tīkla savienojuma funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem, izmantojot USB. Kad būs izveidots savienojums ar datoru, jūsu ierīce tiks izmantota kā bezvadu modems. ▶ 91 lpp.
- **Mobile AP:** aktivizējiet Wi-Fi piesaistes funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm, izmantojot WLAN iespējas. ▶ 92 lpp.
- **Mobile AP iestatījumi:** izmainiet iestatījumus, lai pielāgotu Mobile AP funkciju.
 - **Mobile AP:** aktivizējiet Wi-Fi piesaistes funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm, izmantojot WLAN iespējas.
 - **Konfigurēt Mobile AP:** konfigurējiet tīkla iestatījumus, lai izmantotu ierīci kā piekļuves punktu.

› VPN iestatījumi

Iestatiet un savienojieties ar virtuālajiem privātajiem tīkliem (Virtual Private Networks – VPNs). ▶ 93 lpp.

› Mobilie tīkli

- **Lietojiet pakešdatus:** iestatiet, lai tīkla pakalpojumos atļautu izmantot pakešdatus.
- **Datu viesabonēšana:** iestatiet ierīci pievienoties citam tīklam, ja izmantojat viesabonēšanu vai ja jūsu mājas tīkls nav pieejams.
- **Piekļuves punktu nosaukumi:** iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Lietot tikai 2G tīklus:** iestatiet ierīci savienoties tikai ar 2G tīklu.
- **Tīkla operatori:** meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties viesabonēšanas tīklu.

Zvana iestatījumi

Zvanišanas funkciju iestatījumu pielāgošana.

› Fiksēto zvanu numuri

- **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus:** aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus, atļaujot zvanus tikai numuriem fiksēto numuru sarakstā. Jāievada SIM vai USIM kartei pievienotais PIN2 kods.
- **Mainīt PIN2:** mainiet PIN2, ko izmanto primārā PIN koda aizsardzībai. Ja SIM vai USIM karte ir bloķēta, šī izvēlne tiek mainīta uz **Atbloķēt PIN2**.
- **Fiksēto zvanu numuru saraksts:** iestatiet kontaktu sarakstu fiksētajai zvanīšanai.

› Balss pasta pakalpojums

Izvēlieties balss pasta pakalpojumu, ko nodrošina pakalpojuma sniedzējs. Ir iespēja izvēlēties citus balss pasta pakalpojumus, ja ir lejupielādētas šādus pakalpojumus atbalstošas lietojumprogrammas.

› Balss pasta numurs

Ievadiet numuru piekļūšanai balss pasta serverim. Šo numuru jūs iegūsiet no pakalpojumu sniedzēja.

› Zvanu pārsūtīšana

Pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.

› Papildu iestatījumi

- **Zvanītāja ID:** ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
- **Zvanu gaidīšana:** ļauj aktivizēt brīdinājumu par jaunu ienākošo zvanu jau notiekoša zvana laikā.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Klusuma režīms:** aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrēt:** iestatiet, kādos gadījumos jādarbojas ierīces vibrozvanam.
- **Skaļums:** pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signālam, un multivides skaņas.
- **Tālruņa zvana signāls:** izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Paziņojuma zvana signāls:** izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām un neatbildētiem zvaniem.
- **Skaņas izvēle:** iestatiet ierīci atskaņot skaņas signālu, ja tiks izvēlēta lietojumprogramma vai opcija.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas:** iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsiet vai atbloķēsiet ekrānu.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēli**
 - **Sāk.ekrān.fona attēls:** izvēlieties gaidīšanas ekrāna fona attēlu.
 - **Bloķēt ekr. fona att.**: izvēlieties bloķēšanas ekrāna fona attēlu.
- **Fonta stils:** mainiet displeja teksta fonta veidu. Varat lejupielādēt fontus no Android Market, izvēloties **legūt fontus tiešsaistē**.
- **Spilgtums:** iestatiet displeja spilgtumu.

- **Automātiski pagriezt ekrānu:** iestatiet, lai, pagriežot ierīci, automātiski pagriežas saturs.
- **Animācija:** iestatiet, lai ierīce attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp logiem.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Horizontāla kalibrēšana:** kalibrēt akselerometru, lai ierīces horizontālo asi pielāgotu labākai kustību atpazīšanai.

Atraš. vieta un drošība

Mainiet iestatījumus, kas nodrošina jūsu ierīces un SIM vai USIM kartes, kā arī GPS funkcijas drošību.

- **Lietot bezvadu tīklus:** iestatiet, lai izmantotu WLAN un/vai mobilo tīklus, savas atrašanās vietas noteikšanai.
- **Lietot GPS satelītus:** iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Iestatīt ekrāna bloķēš.**: iestatiet atbloķēšanas drošības kodu. Kad būsiet iestatījuši savu drošības kodu, šī opcija tiek mainīta uz **Mainīt ekrāna bloķēšanu**.
 - **Nav:** atspējot ekrāna bloķēšanu.
 - **Figūra:** iestatiet atbloķēšanas figūru ekrāna atbloķēšanai.
 - **PIN:** iestatiet PIN (ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
 - **Parole:** iestatiet paroli (burtu un ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu:**
 - **Bloķēt SIM karti:** aktivizējiet vai deaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
 - **Mainīt SIM kartes PIN kodu:** mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.

- **Redzamās paroles:** iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli veidā, kādā jūs to ievadāt.
- **Izvēl. ierīces administratorus:** apskatiet ierīcē instalētos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams aktivizēt, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Lietot drošus akreditācijas datus:** lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu lietojumprogrammu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no SD kartes:** instalējiet šifrētus sertifikātus, kas ir saglabāti atmiņas kartē.
- **Iestatīt paroli:** izveidojiet un apstipriniet paroli, lai piekļūtu akreditācijas datiem.
- **Notīrīt krātuvi:** dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmas

Mainiet iestatījumus instalēto lietojumprogrammu pārvaldīšanai.

- **Nezināmi avoti:** izvēlieties lejupielādēt lietojumprogrammas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo opciju, iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas tikai no Android Market.
- **Ātrā palaišana:** Burta piešķiršana programmai īsceļa izveidošanai. Programmu var palaist, vienlaicīgi nospiežot [Q] un attiecīgo burtu.
- **Pārvaldīt programmas:** piekļūstiet to lietojumprogrammu sarakstam, kas ir instalētas ierīcē, un pārbaudiet to informāciju.
- **Palaistie pakalpojumi:** apskatiet izmantotos pakalpojumus un piekļūstiet tiem, lai pārvaldītu.
- **Atmiņas lietojums:** Skatiet pieejamo un lietojumprogrammu izmantoto atmiņu savā ierīcē un atmiņas kartē.
- **Akumulatora lietojums:** skatīt ierīces enerģijas patēriņu.

- **Izstrāde:**

- **USB atklūdošana:** Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai. Kad ierīce ir pieslēgta pie datora ar USB datu kabeli, tiks aktivizēta USB atklūdošana un automātiski palaists Samsung Kies.
- **Atstāt nomodā:** iestatiet, lai akumulatora uzlādes laikā ierīces ekrāns paliek ieslēgts.
- **Atļaut neīstas atrašanās vietas:** atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
- **Samsung Apps:** izvēlieties tīkla savienojumu (WLAN vai pakešdatu tīklu), lai saņemtu lietojumprogrammu atjaunināšanas paziņojumu no Samsung Apps.



Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

- **Fona dati:** izvēlieties šo iestatījumu, lai lietotu automātiskās sinhronizēšanas funkciju. Automātiskā sinhronizēšana tiks veikta fonā, neatverot lietojumprogrammas, un dati tiks sinhronizēti.
- **Automātiska sinhronizācija:** iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktu, kalendāra un e-pasta datus.

Konfidencialitāte

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus:** dublējiet un atjaunojiet savas ierīces iestatījumus Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana:** iestatiet ierīci datu atjaunošanai, kuri tika dublēti, kad tika instalēti jūsu ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate:** atiestatiet savus iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visu savu informāciju.

Ugunssmūris

Mainiet iestatījumus, lai ļautu vai neļautu lietojumprogrammai piekļūt internetam.

- **IP ugunssmūra lietošana:** Aktivizējiet interneta ugunssmūri, lai aizsargātu savas lietojumprogrammas.
- **IP ugunssmūra iestatījumi:** Iestatiet individuālos ugunssmūra noteikumus katrai lietojumprogrammai.
- **Noklusējuma politikas iestatījumi:** Piemērojiet lietojumprogrammām noklusējuma ugunssmūra noteikumus.

SD karte un tālruņa krātuve

Pārbaudiet atmiņas karšu un savas ierīces atmiņas informāciju un formatējiet atmiņas karti.

Valoda un teksts

Mainiet teksta ievades iestatījumus.

› Izvēlēties valodu

izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un lietojumprogrammām.

› Ekrāna tastatūra

lestatiet, lai izmantotu Samsung tastatūru ievadot tekstu.

› Iev. metodes izvēle

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

› Samsung tastatūra

- **Tastatūras veidi portreta režīmā:** izvēlieties noklusēto ievades metodi, piemēram, QWERTY tastatūru, tradicionālo tastatūru vai rokraksta ekrānu.
- **Ievades valodas:** izvēlieties teksta ievades valodas.



Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **XT9:** aktivizējiet XT9 režīmu, lai ievadītu tekstu ar paredzošo ievades metodi.
- **XT9 papildu iestatījumi:** aktivizējiet XT9 režīma papildiestatījumus, piemēram, automātisku vārda pabeigšanu, automātisku labošanu vai automātisku aizvietošanu, un izveidojiet paši savu vārdu sarakstu.
- **Tastatūras maiņa, velkot:** aktivizēt vai deaktivizēt tastatūras pārslīdēšanu teksta ievades režīmam. Jūs varat mainīt ievades režīmus rullējot pa labi, vai pa kreisi tastatūrā.

- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana:** iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Rokraksta iestatījumi:** pielāgojiet atpazīšanas laiku rokraksta režīmā.
- **Balss ievade:** aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi Samsung tastatūrā.
- **Automātiska punkta ievietošana:** iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Apmācība:** uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.

› Ierīces tastatūra

- **Automātiskā aizstāšana:** iestatiet, lai ierīce automātiski izlabotu kļūdaini ierakstītus vārdus.
- **Automātiska lielo burtu lietošana:** iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska interpunkcija:** iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.

Balss ievade un izvade

Izmainiet balss atpazīšanas iestatījumus teksta pārveides runā funkcijai.

› Balss atpazīšanas iestatījumi

- **Language:** izvēlieties valodu Google balss atpazīšanai.
- **SafeSearch:** iestatīt noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Block offensive words:** slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.

› Teksta pārveide runā iestatījumi

- **Klausities paraugu:** kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus:** lestatiet, lai izmantotu savus runas ātruma un valodas iestatījumus lietojumprogrammās saglabāto iestatījumu vietā.
- **Noklusējuma programma:** iestatiet ierīci, lai tā lieto iestatījumus, kurus jūs nosakāt lietojumprogrammās, nevis noklusētos iestatījumus.
- **Instalēt balss datus:** lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Runas ātrums:** izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Valoda:** izvēlieties valodu teksta pārveides runā funkcijai.
- **Programmas:** apskatīt Android Market lejupielādējamos teksta pārveides runā dzinējus.

Pieejamība

Mainiet pieejamības funkciju iestatījumus.

- **Pieejamība:** aktivizējiet lejupielādēto pieejamības lietojumprogrammu, piemēram, Talkback vai Kickback, kas sniedz balss, melodijas vai vibrācijas reakciju.
- **TalkBack:** izvēlieties izmantojamo pieejamības lietojumprogrammu.
- **Ies./izs.taust.beidz sar.:** iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiediet [⓪].

Datums un laiks

Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.



Ja akumulators ir pilnībā izlādējies vai izņemts no ierīces, tiks atiestatīts laiks un datums.

- **Automātiski:** iestatiet automātiski atjaunināt laiku, mainoties laika zonām.
- **Iestatīt datumu:** manuāli iestatiet pašreizējo datumu.

- **Izvēlēties laika joslu:** iestatiet pašmāju laika zonu.
- **Iestatīt laiku:** manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Lietot 24 stundu formātu:** iestatiet, lai laiks tiktu attēlots 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu:** izvēlieties datuma formātu.

Par tālruni

Pieklūstiet savas ierīces informācijai, pārbaudiet tās statusu un atjauniniet ierīces sistēmu.

Traucējummeklēšana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var deaktivēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti .
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus.

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārlicinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Ja ierīce pārstāj darboties, aizveriet visas programmas vai pārstartējiet ierīci, lai tā sāktu funkcionēt. Ja ierīce pārstāj darboties un neatbild uz pieprasījumiem, 8–10 sekundes turiet nospiestu pogu [⏻] Tādā veidā ierīce automātiski pārstartēsies.

Ja tas nelīdz, izdzēsiet visus jauniegūtos datus, saglabājot rūpnīcā iestatītos. Gaidstāves režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **lestatījumi** → **Konfidencialitāte** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt tālruni** → **Dzēst visu**.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārlicinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārlicinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliedzinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliedzinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliedzinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliedzinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiat numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruna numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spaiļes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai, ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliedzinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliedzinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliedzinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliedzinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliedzinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliedzinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliedzinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- USB kabelim, ko izmantojat, noteikti jābūt saderīgam ar ierīci.
- Pārliedzinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojāji strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.

- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkaršis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nespiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+” un „-” spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.

- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemtat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālrunu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adresu kataloga pārskatīšana novērs jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikus, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenoīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Nelaujiet ierīcei samirt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spaiļes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālrunu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajūties diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūties. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantojiet akumulatoru laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs;

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību



- Pārlietu liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlietu liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījumus.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsāji ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi kļūstot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādāji ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsoji un nelīmēji uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantoji ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplisīis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujiet nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spaiļas ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, iepļānojiēt kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Ši ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,766 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)



(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu

nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu. Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija



(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ, VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TĪKA SNiegta informācija par šādu bojājumu iespējamību.”

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators

- ievietošana 9
- uzlāde 11

atgādinājumi

- izveide 73
- skatīšana 74

atmiņas karte

- formatēšana 16
- ievietošana 14
- izņemšana 15

balss ierakstītājs

- atskaņošana 74
- ierakstīšana 74

balss pasts 45

Bluetooth

- aktivizēšana 87
- datu saņemšana 88
- datu sūtīšana 88
- ierīču atrašana un savienošana pārī 88

e-pasts

- kontu iestatīšana 47
- skatīšana 48
- sūtīšana 48

failu pārvaldnieks 97

fiksēto numuru režīms 42

FM radio

- klausīšanās 65
- staciju saglabāšana 66

fotoattēli

- panorāmas fotoattēla uzņemšana 55
- sērijas uzņemšana 55
- skatīšana 61
- uzņemšana 52
- uzņemšana, izmantojot skatus 54
- uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā 54

gaidīšanas ekrāns

- paneļu pievienošana 26
- vienumu pievienošana 25

galerija

- failu formāti 60
- fotoattēlu skatīšana 61
- videoklipu atskaņošana 61

Google Mail 45

Google Maps 79

Google meklēšana 97

Google Talk 50

ierīce

- ieslēgšana vai izslēgšana 17
- iestatījumi 101
- indikatora ikonas 21
- īsceļu panelis 26
- izkārtojums 18
- pielāgošana 29
- taustiņi 19

iestatījumi

- atrašanās vieta un drošība 105
- bezvadu funkcija un tīkls 101
- datums un laiks 111
- konfidencialitāte 108
- konti un sinhronizēšana 107
- lietojumprogrammas 106
- lokālizēšana un teksts 109
- pieejamība 111
- SD karte un tālruņa atmiņa 108
- zvana iestatījumi 103

internets

- sk. tīmekļa pārlūks

izvēlnes ekrāns

- lietojumprogrammu kārtošana 28
- piekļuve 27

īsziņas

- skatīšana 45
- sūtīšana 44

kalendārs

- notikumu apskate 72
- notikumu izveide 72

kalkulators 96

kamera

- fotoattēlu uzņemšana 52
- kameras pielāgošana 56
- videokameras pielāgošana 59
- videoklipu uzņemšana 58

klusuma režīms 29

komplektācija 9

kontakti

- atrašana 69
- ātrā zvana numura iestatīšana 69
- importēšana 71
- izveide 68
- kopēšana 70

laiks un datums, iestatīšana 29

Latitude 81

lejupielādes

- faili 36
- lietojumprogrammas 35

lidmašīnas režīms 17

modinātāji

- izveide 95
- pārtraukšana 95

multizīņas

- skatīšana 45
- sūtīšana 44

mūzikas atskaņotājs

- atskaņošanas sarakstu izveide 64
- failu pievienošana 62
- mūzikas atskaņošana 62

piekļuves kodi 113

PIN bloķēšana 32

Samsung Apps 86

Samsung e-pasts 49

- Samsung IM 51
- Samsung Kies 92
- savienojumi
 - Bluetooth 87
 - dators 92
 - WLAN 89
- Savienojumi ar datoru
 - lielapjoma atmiņa 92
 - Samsung Kies 92
- SIM karte
 - bloķēšana 32
 - ievietošana 9
- sinhronizācija
 - izmantojot tīmekļa kontus 37
- skārienekrāns
 - bloķēšana 24
 - izmantošana 23
- social hub 51
- spilgtums, displejs 30
- tālrunu katalogs
 - grupu izveide 70
 - kontakta atrašana 69
 - kontakta izveide 68
 - vizītkartes izveide 69
- teksta atgādinājumi 73
- teksta ievade 33
- tīmekļa pārlūks
 - grāmatzīmju pievienošana 78
 - tīmekļa lapu pārlūkošana 76
- USIM karte
 - bloķēšana 32
 - ievietošana 9
- uzdevumu pārvaldnieks 99
- valoda 109
- videoklipi
 - atskaņošana 61
 - uzņemšana 58
- videoklipu atskaņotājs 61
- VPN savienojumi
 - izveide 93
 - savienojums ar 94
- WLAN
 - aktivizēšana 89
 - tīklu atrašana un savienojuma izveide 90
- YouTube
 - videoklipu augšupielāde 84
 - videoklipu skatīšanās 83
- ziņas
 - e-pasta kontu iestatīšana 47
 - e-pasta sūtīšana 48
 - multiziņas sūtīšana 44
 - piekļuve balss pastam 45
 - teksta sūtīšana 44
- ziņas un laikpastāklī 85
- ziņu žurnāls 43
- zvani
 - atbildēšana 40
 - atteikšana 40

austiņu lietošana	40
gaidīšana	43
iespējas balss zvana laikā	41
neatbildēto zv. apskatīšana	42
pārsūtīšana	42
starptautiskie numuri	40
veikšana	39
zvanu gaidīšana	43
zvanu pārsūtīšana	42
zvanu žurnāls	43

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM WCDMA Wi-Fi mobilais tālrunis : GT-B7510,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168



Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011. 02. 07

Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruna numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirdzotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana **Kies**

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies) un instalējiet to datorā.
2. Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli. Programma Samsung Kies tiks palaista automātiski.
Plašāku informāciju skatiet programmas Kies palīdzības sadaļā.